

HIILET® LUXURY POISTOPUTKISARJAN ASENNUSOHJE

Pakkauksen sisältö

1 kpl Piihunhattu ø 110 mm



1 kpl T-Haara ø 100/100 mm



1 kpl Supistusliitosmuhvi ø 100/110 mm



3 kpl jatkoholkki ø 110 mm



4 kpl poistoputki ø 110 mm (1100 mm)



2 kpl Kierretanko ZN M8 1000 mm



3 kpl Runkolevy ZN M8



3 kpl putkipidin ZN 108-114 mm M8



6 kpl asennusruuvi

1 kpl Päätitulppa ø 100 mm

Asennuksessa tarvittavat työkalut:

Mitta

Rautasaha

Ristipää ruuvimeisseli

Kiintoavain koko 10

Tarvittaessa 2 kpl 45 asteen (ø 110 mm) putkikulmaa tai katon läpivienti tarvikkeet

Pakkauksen kaikki muovikomponentit ovat PE-muovia ja 100% kierrätettäviä. Pakkauksen hävittäminen tulee tehdä asianmukaisesti. Pidä kaikki muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta äläkä päästä niitä luontoon.

Käymälän asennus ja huolto-ohjeet löytyvät myös osoitteesta www.hiilet.com

Huomioitavaa asentamisessa

Polttava käymälä tulee ehdottomasti olla asennettuna ohjeiden mukaisesti. Tuotteen takuu ei kata vahinkoja tai puutteellista toimintaa, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.


Käymälä tulee olla asennettuna paikalleen ennen poistoputken asennusta pystysuuntaisen putkilinjan kohdistamista varten.

Poistoputken purku tulee johtaa kohtisuoraan ylöspäin räystäään yläpuolelle rakennusmääräysten mukaisesti.

Poistoilmakanavassa saa olla enintään 2 kpl 45 asteen kulmaa. Poistoputkilinja tulee suojata lumivahingoilta lumiesteellä.

Poistoputken asennusohje kuvan 1 mukaisesti


- Mikäli poistokanava halutaan asentaa kuvan 1 mukaisesti tulee poistokanava mitoittaa yläpuolisen räystäään ulkolaidan tasolle.
- Lyhennä käymälästä tuleva poistoilmakanava sopivan mittaiseksi, niin, että ylöspäin lähtevä poistoputki saadaan kulkemaan halutulla etäisyydellä seinästä.
- Räystääslinjan etäisyyden voi selvittää luotilangalla. Poistoilmakanava ja kierretangot tulee katkaista seinän ja langan väliseen mittaan.
- Aseta käymälästä tulevan \varnothing 100 mm poistoilmakanavan päähän T-Haara ja sulje alaspäin osoittava haara tulpalla.
- Lisää supistusliitosmuhvi T-haaraan.
- Putkikannakkeita tulee lisätä vähintään yksi metrin putkilinjaa kohti. Putkikannake tulee asentaa putken puoliväliin. Lyhennä kierretangot haluttuun mittaan. Kiinnitä runkolevy seinään ja kierrä kierretanko sekä putkikiinnike paikoilleen. Aseta putki muhviin ja kannakkeeseen. Kiinnitä putkikannake tukevasti.
- Lisää tarvittava määrä putkia liitosholkeilla. Poistoputken pään tulee ulottua noin 50 cm räystäään yläpuolelle.
- Aseta lopuksi piipunhattu putken päähän ja kiinnitä se ruuvein tai muulla tavoin paikoilleen.
- Mikäli poistoputki viedään katon läpi, tulee katolle asentaa tarvittava sääsuojaus (Läpivienti ja lumieste).

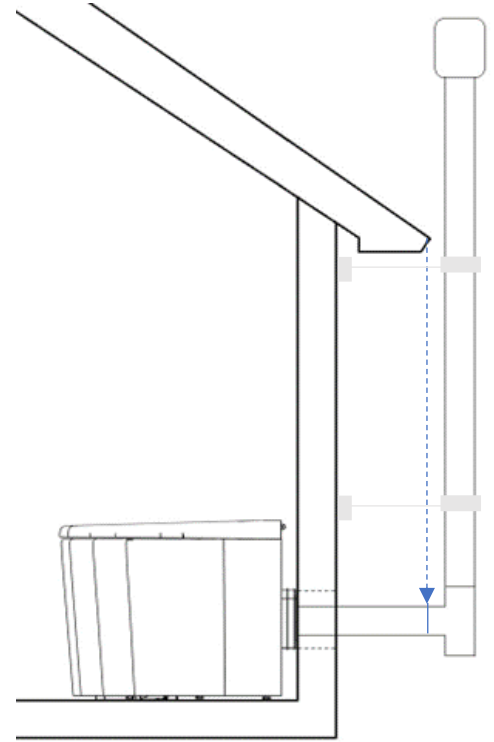

Kuva 1

Poistoputken asennusohje kuvan 2 mukaisesti

- Mikäli poistoputki asennetaan seinäpinnan lähelle kuvan 2 mukaisesti, tulee käymälästä tulevan poistoilmakanavan pään olla vähintään 50 mm ulkoseinäpinnan ulkopuolella.
- Aseta käymälästä tulevan \varnothing 100 mm poistoilmakanavan päähän T-Haara ja sulje alaspäin osoittava haara tulpalla.
- Lisää supistusliitosmuhvi T-haaraan.
- Putkikannakkeita tulee lisätä vähintään yksi metrin putkilinjaa kohti. Putkikannake tulee asentaa putken puoliväliin. Lyhennä kierretangot haluttuun mittaan. Kiinnitä runkolevy seinään ja kierrä kierretanko sekä putkikiinnike paikoilleen. Aseta putki muhviin ja kannakkeeseen. Kiinnitä putkikannake tukevasti.
- Lisää tarvittava määrä putkia liitosholkeilla. Poistoputken pään tulee ulottua noin 50 cm räystäään yläpuolelle.
- Poistoilmaputkessa saa olla enintään 2 kpl 45 asteen kulmaa (eivät sisälly asennustarvikkeisiin). 90 kulmia ei saa asentaa.
- Aseta lopuksi piipunhattu putken päähän ja kiinnitä se ruuvein tai muulla tavoin paikoilleen.
- Mikäli poistoputki viedään katon läpi, tulee katolle asentaa tarvittava sääsuojaus (Läpivienti ja lumieste).

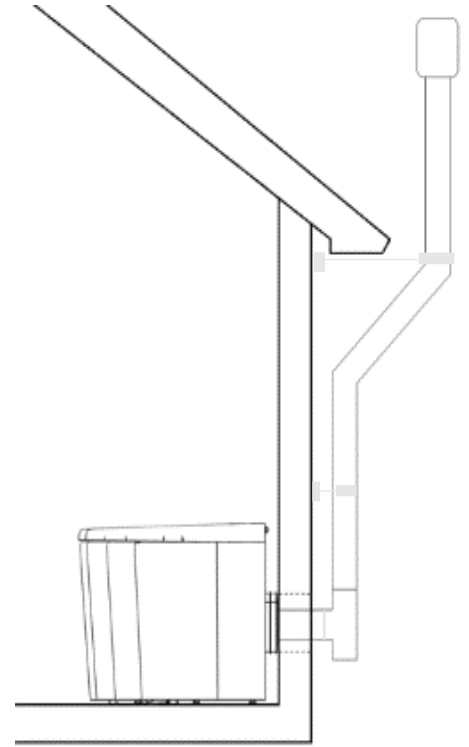

Kuva 2

© - Hiilet Oy

Naattiantie 1

40520 Jyväskylä

info@hiilet.com