


VAROLAITERYHMÄ 22mm SEKOITUSVENTTIILILLÄ (10 bar)

ASENNUSOHJE VAROLAITERYHMÄLLE

1. Asenna molemmat sisäkierteiset adapterit varaajaan.
2. Kierrä varoventtiili käsin venttiiliryhmän ¼" liitântään kuvan mukaisesti.
Kun varoventtiili on käsin kierretty pohjassa, voi sitä kiertää työkalulla vielä yhden kierroksen.
Pysäytä venttiili tämän kierroksen aikana ylivuotoputkelle sopivaan asentoon.
3. Asenna sitten yhteen, kiristämättä muttereita, venttiiliryhmä LK 505, PEX -putki ja sekoitusventtiili LK 550.
Mukana tulleen 18 mm PEX-putken voi vaihtaa Cu-putkeksi. Tämän putken pituus määrää varolaiteryhmän liitosyhteiden asennusetäisyyden toisistaan.
4. Asenna yhdistelmä varaajaan, kiristä sitten mutterit varaajaan ja PEX -putkeen. Huomioi, että sekoitusventtiilin liitântä merkillä VV on kohti varaajaa.
5. Liitä ylivuotoputki varo- / tyhjennysventtiiliin ja lattiakaivon väliin. Ylivuotoputki saa olla max. 2 m pitkä. Siinä saa olla max. 2 kpl 90° kulmia. Putkea ei saa asentaa kulkemaan varoventtiiliä ylempänä. Tippuveden täytyy päästä vapaasti virtaamaan alaspäin.
6. Liitä tuleva kylmä vesi ja lähtevä sekoitettu vesi.

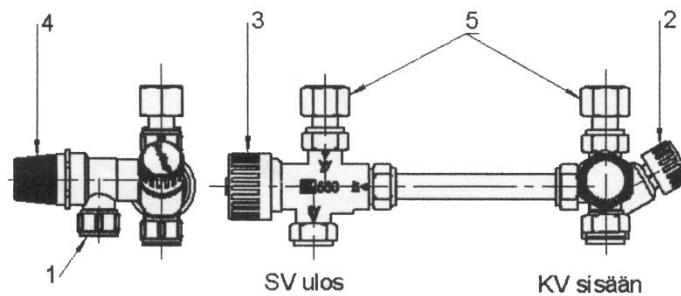

KÄYTTÖOHJE

1. Ylivuoto- / tyhjennysputken liitântä
2. Sulkuventtiili
3. Termostaattinen sekoitusventtiili

Halutun lämpötilan säätö. (+37°C - +65°C)

Jos vesi on liian kylmää, käännä sekoitusventtiiliä vastapäivään (+ merkin suuntaan).

Jos vesi on liian kuumaa, käännä venttiiliä myötäpäivään (- merkin suuntaan).

Jos vesi on edelleen liian kylmää, irrota säätöpyörä ja siirrä sitä puoli kierrosta myötäpäivään.

Jos vesi on edelleen liian kuumaa, siirrä säätöpyörää vastaavasti puoli kierrosta vastapäivään.

4. Varoventtiili / tyhjennysventtiili

Varoventtiilin toiminta tulee koeistaa kaksi kertaa vuodessa.

Käännä varoventtiilin nuppia (4) ¼ kierrosta voimakkaasti vastapäivään jolloin vesi virtaa venttiilin läpi.

Käännä edelleen ¼ kierrosta lisää, jolloin kuuluu terävä napsahdus ja venttiili palautuu sulkuasentoonsa. HUOM! Kun varoventtiilistä tippuu vettä, todistaa se, että venttiili toimii.

Tippuminen johtuu lämmitetyn veden laajenemisesta.

Varaajan tyhjennys

Käännä sulkuventtiili (2) myötäpäivään kiinniasentoon.

Käännä varoventtiiliä (4) voimakkaasti ¼ kierrosta vastapäivään, jolloin venttiili lukkiutuu

ylä / aukiasentoon. Avaa kuumavesihana, jotta varaajaan tulee ilmaa joka mahdollistaa varaajan

tyhjenemisen kokonaan. Mahdollisesti myös sekoitusventtiilin mutteri lämminvesiliitännässä on

avattava. **HUOM! Mikäli varaaja tyhjenetään talveksi, löysää kylmävesiliitännän puserrusmutteria, jotta kaikki vesi varmasti valuu ulos. Varaajaan pakkasella jäänyt vesi rikkoo varaajan.**

Pakkasvauriota ei varaajan takuu korvaa.

5. Adapterit lämminvesivaraajaan liittämistä varten.

Costella Oy

Varastokatu 3

45200 Kouvola

Puh. (05) 366 4155

fax. (05) 366 4133

info@costella.fi

www.costella.fi