

ADWASYS VITALFRESH



SAP 103427340

FI



SAP: 103427334

suihkusuodattimen käyttöohje


Käyttötarkoitus:

1. Kloorinpoisto ja veden puhdistaminen – Ennalta ehkäisee ihon ikääntymistä ja eliminoi vesijohtoveden epäpuhtauksia.
2. Kloori on voimakas hapetin, joka hapettaa ihon proteiineja, aiheuttaen kutinaa ja erilaisia ihovaivoja. Aktiivihilellä ja KDF-55:llä on poikkeukselliset kloorinpoisto-ominaisuudet, joten Adwasys Vitalfresh suihkusuodattimien ansiosta iho ei altistu kloorikuormitukselle.

Käyttö:

1. Tarkista suodattimen oikea asennus ja, että se ei vuoda
2. Käytä normaalia tai matalampaa vedenpainetta
3. Asennus tavallisiin vesijohtohanoihin
4. Maksimilämpötila on 80°C
5. Minimilämpötila on 4°C
6. Ennen tuotteen käyttöä, anna veden virrata noin 10 sekuntia, ennen suihkuun menoa. Tällöin suihkusuodatin huuhtoutuu ennen käyttöä. Näin varmistetaan puhtas ja raikas vesi.
7. Jos lopetat käytön pitkäksi aikaa (yli viikoksi) laita suodatin likoamaan veteen, jotta sen suodatusominaisuudet eivät pääse heikkenemään.

Suihkusuodattimen asennus:

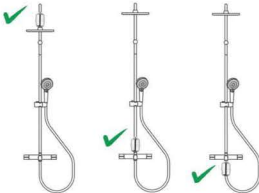

1. Anna veden virrata 10 sekuntia ennen käyttöä joka päivä
2. Älä käytä suodatinta, kun se on irrotettu suihkusta
3. Suodattimen käyttöikä voi vaihdella eri vedenlaadun, vedenpaineen ja -määrän mukaan (lisätietoja on kohdassa suodattimen vaihto)
4. Älä käytä etanolia tai muita puhdistusaineita suodatinkoteloä puhdisttaessasi

Suodattimen vaihto:



1. Kierrä suihkuletku/lautanen irti.
2. Kierrä suodatinkotelo auki.
3. Poista käytetty suodatin ja vaihda tilalle uusi.
4. Kierrä suodatinkotelo kiinni.
5. Kierrä suihkuletku/suihkulautanen kiinni.
6. Juokseta vettä 10 sekuntia. Suodatin on nyt valmis käytettäväksi.

Tarkista suodattimen vaihdon yhteydessä, ettei tiivisterenkaassa ole vaurioita.

Vitalfresh-01 suodattimen vaihtoväli on 3-5kk.

Vitalfresh-02 suodattimen vaihtoväli on tyypillisesti 5-8kk.

Suodattimen vaihtoväli riippuu vedenlaadusta ja käyttömäärästä.